

Bygg en latrinkompost

Kompostfacken blir enligt den här ritningen 500 liter vardera.
Det brukar räcka för en familj i sommarstugan.

Det här behöver du:

- Hörnstolpar av 50x50 mm ohyvlat.
– 6 st 840 mm
- Sidor, fronter och mellanvägg av 19x100 mm ohyvlat.
– 10 st 1 600 mm
– 12 st 820 mm
– 24 st 800 mm
- Reglar till luckor och lock av 25x50 mm ohyvlat.
– 4 st 820 mm
– 4 st 620 mm
- Två st bitar kraftig presenning med måtten cirka 1,2x1,2 m.
- Två bitar korrugerad plåt eller plast cirka 900x900 mm vardera.
- Åtta st vinkelbeslag 50x50x35 mm.
- Fyra st hänglåsöverfall, finns i järnhandel.
- Spik.
- Skruv till fastsättning av beslagen.




Så här gör du:

- Jämna av marken där komposten ska stå.
- Kapa virket och impregnera det.
- Spika ihop sidorna. Brädorna ska spikas med 5 mm springor.
- Spika fast presenningarna i botten så att två kar bildas som är 20 cm djupa.
- Spika ihop frontluckorna och montera deras beslag.
- Fäst reglarna till locket.
- Montera två hänglåsöverfall till varje lock för att hindra blåsten att lyfta locken.

Så ska latrinkomposten skötas:

Lägg ett 15 centimeter tjockt lager strö i botten. Lägg också ett lager strö på varje tömning. Lägg gärna i mask. Fyll upp ett fack i taget. Varje fack måste stå orört minst ett halvår innan det töms.

Impregnera med "roslagsmahogny": en del stubbtjära, en del kokt linolja och en del terpentin.

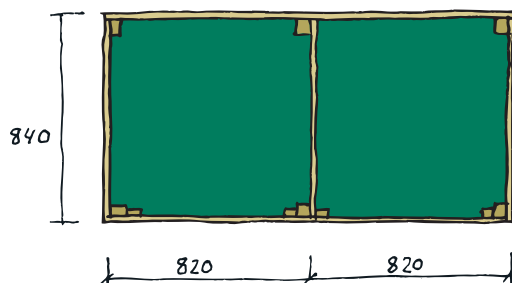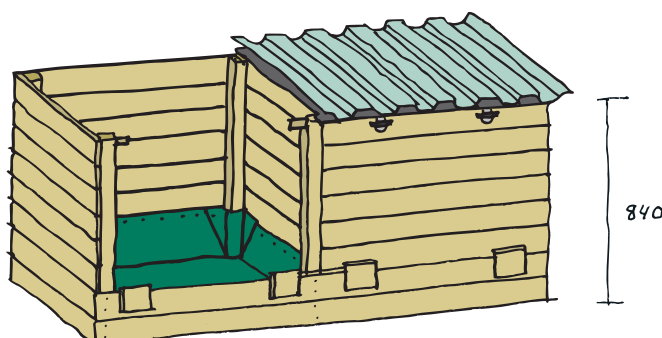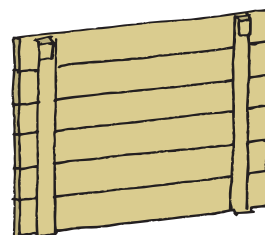

Gästrikre Återvinnare

020 63 00 63 info@gastrikeatervinnare.se
www.gastrikeatervinnare.se