




Bygg en latrinkompost

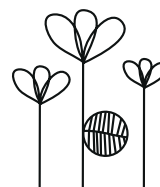

Kompostfacken blir enligt den här ritningen 500 liter vardera. Det brukar räcka för en familj i sommarstugan.

Så här bygger du:


- Jämna av marken där komposten ska stå.
- Kapa virket och impregnera det.
- Spika ihop sidorna. Brädorna ska spikas med 5 mm springor.
- Spika fast presenningarna i botten så att två kar bildas som är 20 cm djupa.
- Spika ihop frontluckorna och montera deras beslag.
- Fäst reglarna till locket.
- Montera två hänglåsöverfall till varje lock för att hindra blåsten att lyfta locken.

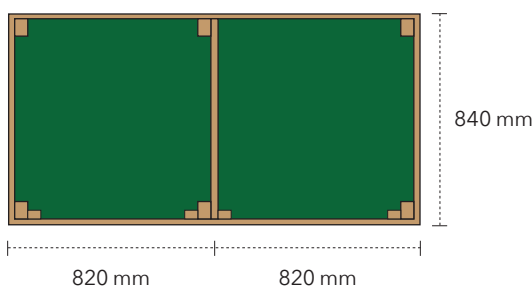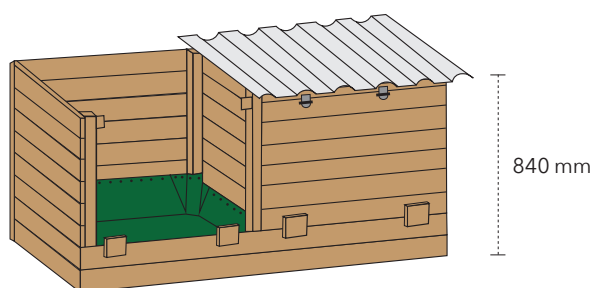

MATERIAL FÖR BYGGET

Det här behöver du:

- Hörnstolpar av 50x50 mm ohyvlat.
 - 6 st 840 mm
- Sidor, fronter och mellanvägg av 19x100 mm ohyvlat.
 - 10 st 1 600 mm
 - 12 st 820 mm
 - 24 st 800 mm
- Reglar till luckor och lock av 25x50 mm ohyvlat.
 - 4 st 820 mm
 - 4 st 620 mm
- Två st bitar kraftig presenning med måtten ca. 1,2x1,2 m.
- Två bitar korrugerad plåt eller plast ca. 900x900 mm st
- Åtta st vinkelbeslag 50x50x35 mm.
- Fyra st hänglåsöverfall, finns i järnhandel.
- Spik.
- Skruv till fastsättning av beslagen.

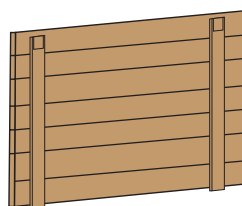

Så ska latrinkomposten skötas:

- Lägg ett 15 centimeter tjockt lager strö i botten.
- Lägg också ett lager strö på varje tömning.
- Lägg gärna i mask.
- Fyll upp ett fack i taget. Varje fack måste stå orört minst ett halvår innan det töms.
- Impregnera med "roslagsmahogny": en del stubbtjära, en del kokt linolja och en del terpentin.